



Brugsanvisning

Kylskåp

R2684SR

Tack för att du valde vår
apparat.
Vi önskar dig mycket nöje när du
använder den.

**Produkten är endast avsedd för
hushållsanvändning.**

Kylskåpet är avsett för förvaring av
färska livsmedel vid temperaturer
över 0°C.

INNEHÅLL

4 VIKTIGT! ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR	INLEDNING
8 NÅGRA TIPS PÅ HUR DU SPARAR ENERGI MED DITT KOMBINERADE KYL-/FRYSSKÅP	
9 BESKRIVNING AV PRODUKTEN	BESKRIVNING AV PRODUKTEN
10 INSTALLATION OCH ANSLUTNING	
12 ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIREKTION	
14 ANVÄNDA APPARATEN	
17 APPARATENS INSIDA	
21 REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV LIVSMEDEL I APPARATEN	
22 FÖRVARING AV LIVSMEDEL I KYLSKÅPET	FÖRVARING OCH INFrysNING AV LIVSMEDEL
23 FÖRVARA MAT I FRESHZONE-LÅDAN	
24 AVFROSTNING AV APPARATEN	AVFROSTNING OCH RENGÖRING AV APPARATEN
25 RENGÖRING AV APPARATEN	
26 FELSÖKNING	ÖVRIGT
28 INFORMATION OM LJUDNIVÅ	


VIKTIGT! ANMÄRKNINGAR OCH VARNINGAR



Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och är införstådda med de risker som är förknippade därmed. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn.

Läs noga igenom denna bruksanvisning som beskriver apparaten och korrekt och säker användning innan du ansluter apparaten till elnätet. Instruktionerna gäller många typer/modeller och kan därför innehålla beskrivningar av inställningar eller utrustning som kanske inte finns tillgängliga på din apparat.

Avlägsna skyddsemballaget som skyddar apparaten eller särskilda delar under transport.

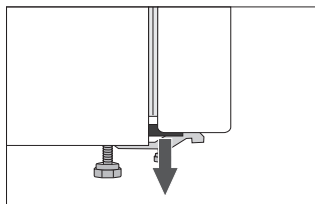

Distanshållare sitter i hörnen på dörrarna. Ta bort dem och sätt in medföljande pluggar i hålen (gäller endast vissa modeller).

Innan apparaten ansluts till elnätet, låt den stå upprätt i ca 2 timmar. Detta minskar risken för driftfel i kylsystemet till följd av transporthantering.

Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser.

Apparaten får inte användas utomhus och får inte utsättas för regn.

Förvara inte explosiva ämnen som aerosolburkar med brandfarlig drivgas i denna apparat.

Koppla bort apparatens strömsladd från eluttaget innan du rengör apparaten.

Om strömsladden är skadad måste den bytas av en servicetekniker eller annan person med tillräcklig behörighet.

Om apparaten inte ska användas på länge, stäng av den med den relevanta knappen och dra ut strömsladden ur vägguttaget. Töm apparaten, avfrosta och rengör den och låt dörren stå på glänt.

Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det finns risk för kontakt med högspänning!

För att värna om miljön, lämna in den förbrukade apparaten till återförsäljaren eller auktoriserat insamlingsställe.

Emballaget är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras utan att belasta miljön.

Typskylten finns inuti apparaten. Om språket på typskylten inte passar dig eller inte är ditt lands språk, byt den mot den som medföljer.

WARNING! Håll ventilationsöppningar, i apparaten eller i den inbyggda strukturen, fria från hinder.

WARNING! Använd bara de mekaniska anordningar eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen som rekommenderas av tillverkaren.

WARNING! Skada inte köldmedelskretsen.

WARNING! Använd inte elektrisk utrustning inuti apparatens livsmedelsförvaringsfack om den inte är av den typ som rekommenderas av tillverkaren.




Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

NÅGRA TIPS PÅ HUR DU SPARAR ENERGI MED DITT KOMBINERADE KYL-/FRYSSKÅP

- Läs installationsanvisningarna.
- Öppna inte apparatens dörr oftare än nödvändigt.
- Kontrollera emellanåt om luft kan cirkulera fritt bakom apparaten.
- Kondensorenheten som är monterad på apparatens bakre vägg måste alltid hållas ren (se avsnittet "Rengöring av apparaten").
- Om tätninglisten är skadad eller lös ska den bytas så fort som möjligt.
- Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
- Låt maten svalna till rumstemperatur innan du placerar den i kylskåpet.
- Ta upp frusen mat i kylskåpet.
- Ta bort några lådor i frysen enligt beskrivningen i bruksanvisningen för att utnyttja hela kapaciteten.
- Avfrost din konventionella frys när ett frostlager på ca 3-5 mm har ansamlats på ytorna i frysen.
- Se till att hyllorna är jämnt fördelade och att livsmedlen är placerade så att luft kan cirkulera fritt (följ den rekommenderade fördelningen av livsmedel i anvisningarna).
- I apparater utrustade med en fläkt, blockera inte fläktöppningarna.
- Om du inte behöver fläkten eller jonisatorn, stäng av dem för att minska elförbrukningen.

BESKRIVNING AV PRODUKTEN

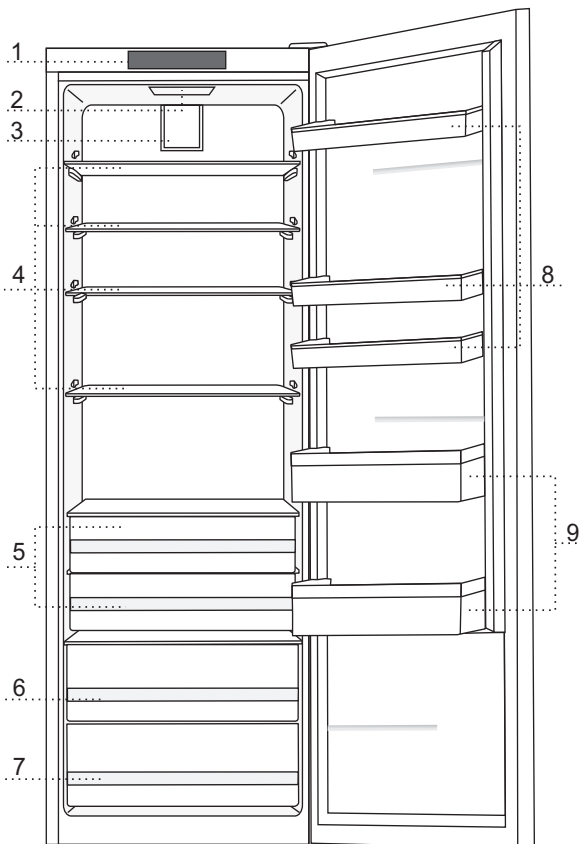

- 1 Kontrollenhet
- 2 LED-belysning inuti apparaten
- 3 Fläkt med luftjonisator (+pl/av-knapp)
- 4 Utdragbar glashylla (justerbar höjd)
- 5 FreshZone låda
- 6 Frukt- och grönsaksfack (CrispZone) med fuktreglering
- 7 Frukt- och grönsaksfack
- 8 Dörrkorg, justerbar höjd
- 9 Flaskhylla

- Lådorna är skyddade mot utdragning. För att ta ut en låda från apparaten, dra ut den så långt det går, lyft den främre delen och dra ut den helt.

INSTALLATION OCH ANSLUTNING


VÄLJA RUM

- Installera apparaten i ett torrt och välventilerat rum. Apparaten fungerar korrekt inom de temperaturintervall som anges i tabellen nedan. Relevant klass för apparaten anges på typskylten/etiketten med den grundläggande informationen om apparaten. För att garantin ska vara giltig så måste produkten placeras i korrekt temperatur efter produktklass!

Klass	Temperatur
SN (under normal)	från +10°C till +32°C
N (normal)	från +16°C till +32°C
ST (subtropisk)	från +16°C till +38°C
T (tropisk)	från +16°C till +43°C

Varning: Se till att rummet som apparaten installeras i är tillräckligt stort. Det bör finnas 1 m³ plats per 8 gram köldmedel. Volymen köldmedel finns på typskylten inuti apparaten.


INSTALLERA APPARATEN

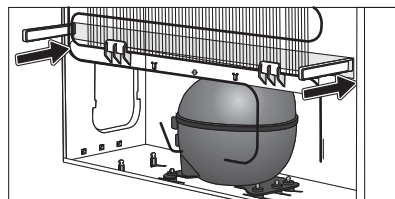

För att undvika personskador eller skada på apparaten ska minst två personer installera den.

- Apparaten måste stå plant eller lutad något bakåt, stadigt på ett fast underlag. Framtill är apparaten utrustad med två justerbara ben som kan användas för att plana ut apparaten. På baksidan finns formar som gör installationen lättare (gäller endast vissa modeller).
- Det bör finnas ett avstånd på minst 5 cm mellan apparaten och eventuellt skåp som är installerat ovanför. Detta för att kondensatorn ska kunna kylas av ordentligt.
- Apparaten är försedd med två distanshållare som ska installeras på den nedre delen på höljet för att förhindra att apparaten skjuts för nära väggen. Apparaten kan också installeras utan distanshållarna, men detta kan leda till ökad elförbrukning.
- Utsätt inte apparaten för direkt solljus och placera den inte nära värmekällor. Om detta inte kan undvikas, montera en isoleringsplatta.

- Apparaten kan stå fristående eller så kan du placera den bredvid ett köksskåp eller en vägg. Se till att ha fritt utrymme så att dörren kan öppnas helt och lådorna och hyllorna kan dras ut (se installationsdiagrammet).

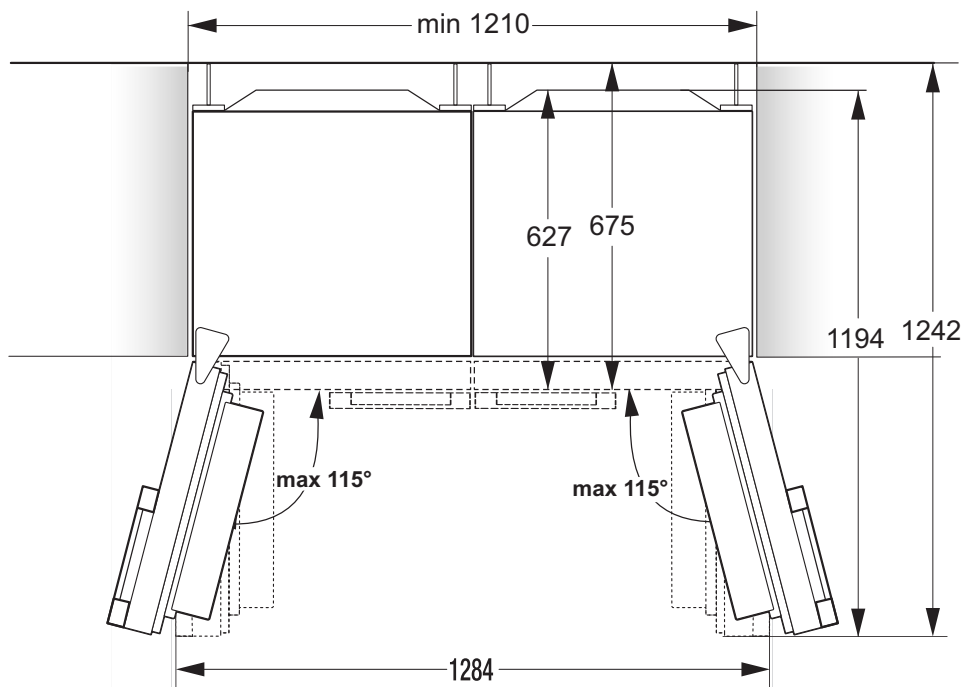

Installation sida vid sida: Vi rekommenderar att du låter en servicetekniker installera två apparater sida vid sida. Om du beslutar dig för att göra detta själv, observera instruktionerna som medföljer satsen för installation sida vid sida.

ANSLUTA APPARATEN










- Anslut apparaten till elnätet med hjälp av en anslutningssladd. Eluttaget måste vara utrustat med en jordningskontakt (säkerhetsuttag). Märkspänning och frekvens anges på typskylten/etiketten med grundläggande information om apparaten.
- Apparaten måste anslutas till elnätet och jordas i enlighet med gällande standarder och bestämmelser. Apparaten klarar kortvariga avvikelser från märkspänningen, men inte mer än +/- 6%.

ÄNDRA DÖRRENS ÖPPNINGSDIRIKTION


Verktyg som behövs: hylsnyckel 8 mm, Phillips-skruvmejsel, torx 25, flat skruvmejsel

Proceduren för att ändra riktning på dörren ska utföras av minst två personer.

1. Installera det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G).
2. Lossa det övre gångjärnet (B) och ta bort dörren (C) från det nedre gångjärnet (D).
3. Luta apparaten bakåt (se till att du inte trycker mot kondensorenheten på den bakre väggen eftersom detta kan skada kylsystemet), skruva av det nedre gångjärnet (D) och foten (E) och flytta dem till den motsatta sidan. Se till att brickan är installerad på samma sätt som innan demonteringen.
4. Flytta gångjärnen (F) till den motsatta sidan, avlägsna dörrstopparen S1 och sätt fast dörrstopparen S2 som levereras i en väska med bruksanvisningen. Sätt tillbaka dörren (C) på det nedre gångjärnet (D).
5. Använd skruvarna för att sätta fast det övre gångjärnet (B) på den motsatta sidan.
6. Sätt tillbaka det övre gångjärnshöljet (A) och täcklocket (G) på den motsatta sidan.
7. Flytta handtaget (L): Lossa sidoskruvarna (M) och skruven (N) i handtagshållaren. Var försiktig så att du inte skadar dörren. Dra handtaget i pilriktningen. Demontera handtaget (L): Lossa skruven (O), vrid handtagshållaren (P) 180° och sätt fast den med skruven. Avlägsna täckpluggarna (R) på dörrens motsatta sida och sätt tillbaka handtaget (L) i pilriktningen 2. Fäst handtaget med skruvarna (M) och (N). Placera täckpluggarna/locken (R) på dörrens motsatta sida.

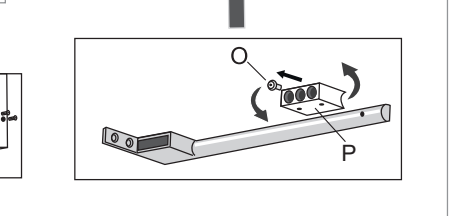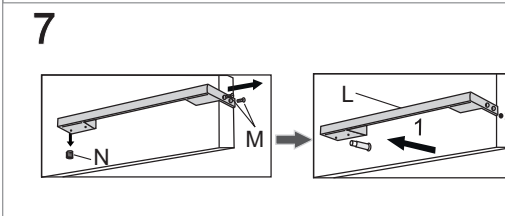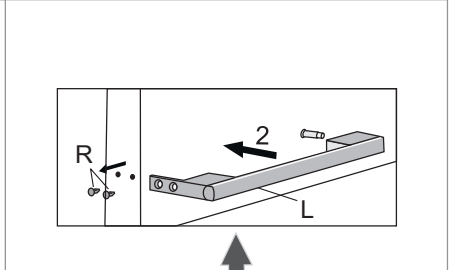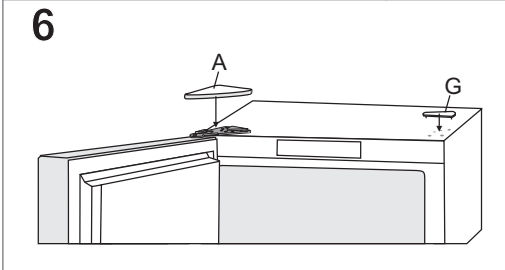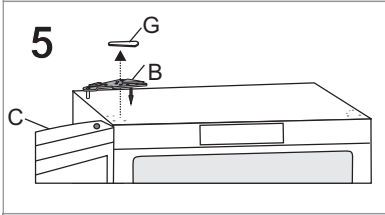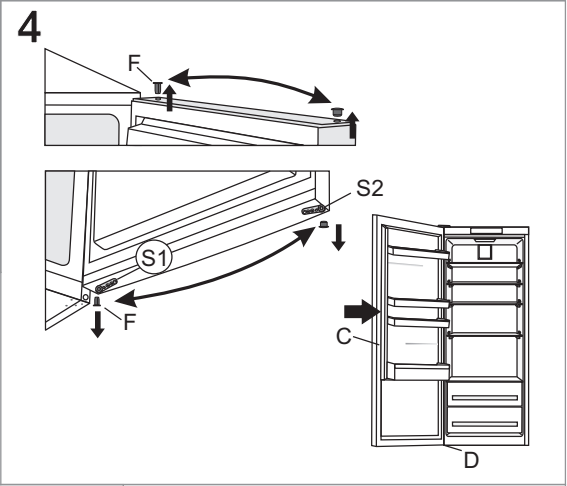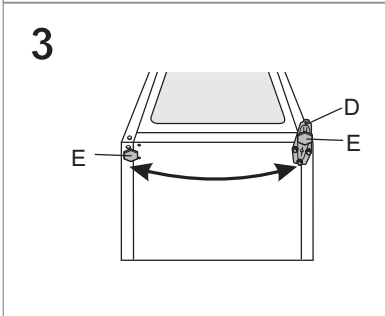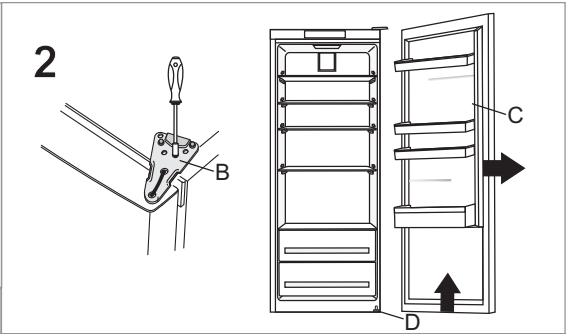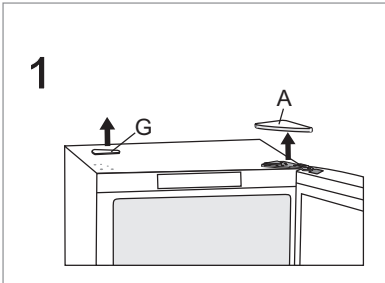

ANVÄNDA APPARATEN

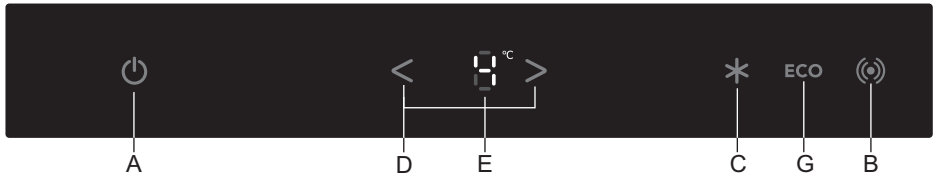

- A På/av-knapp
- B Av-knapp för ljudlarm
- C På/av-knapp för kylningsförstärkning
- D Knappar för kylskåpstemperatur
- E Display för kylskåpstemperatur
- G På/av-knapp för ECO-funktion

SLÅ PÅ OCH STÄNGA AV APPARATEN



Slå på apparaten: Slå på apparaten genom att kort trycka på knappen **A**.

Stänga av apparaten: Stäng av apparaten genom att trycka på knappen **A** och hålla den inne i 3 sekunder.

JUSTERING AV TEMPERATUREN




- Använd knapparna **D** för att ställa in temperaturen.

< lägre temperatur ;
> högre temperatur.

- Kylskåpets temperatur kan ställas in i intervallet från +1°C till 9°C.
- När en av **D**-knapparna har tryckts in blinkar den senaste temperaturinställningen på displayenheten **E**. Använd **D**-knapparna för att ställa in önskad temperatur. Tre sekunder efter att den senaste knappen tryckts in kommer den senaste temperaturinställningen att sparas automatiskt för kylskåpet.

KYLNINGSFÖRSTÄRKNING

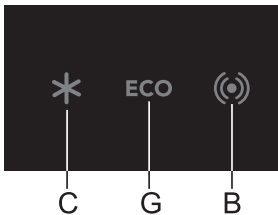


- Använd den här inställningen när du slår på apparaten för första gången, innan du ska rengöra den och innan du lägger in stora mängder livsmedel.

Tryck på knappen **C** för att aktivera kylningsförstärkningen. Om denna funktion inte avaktiveras manuellt avaktiveras den automatiskt efter ca sex timmar.

Temperaturen i kylskåpet kommer att återgå till den senaste inställningen. Du kan också stänga av kylningsförstärkningen innan den avaktiveras automatiskt genom att ställa in en temperatur för kylskåpet.

ALARM FÖR HÖG TEMPERATUR

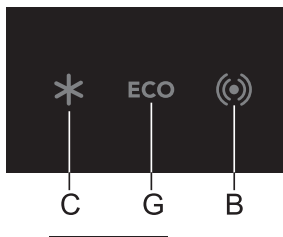


Om temperaturen inuti apparaten är för hög aktiveras ljudlarmet (**pulserande ton**) och knappen **B** blinkar.

- Kvittera och stäng av ljudlarmet genom att trycka på knappen **B**.
- Ljudlarmet aktiveras var 24:e timme om temperaturen i apparaten fortfarande inte är tillräckligt låg och det finns risk för att mat förstörs. Larmet stängs av automatiskt när temperaturen i apparaten sjunker till en nivå som inte längre utgör en risk för att mat förstörs.

- När apparaten slås på för första gången blir det en 24-timmars temperaturalarmfördröjning, eftersom det tar tid för apparaten att nå korrekt temperatur. På så sätt förhindras onödig aktivering av larm.
- Om temperaturen i apparaten är för hög på grund av ett strömavbrott blinkar "9°C" på displayenheten.

Larm för öppen dörr: Om dörren är öppen i mer än 2 minuter aktiveras ett ljudlarm och knappen **B** blinkar. Larmet tystnar när dörren stängs. Du kan också stänga av det genom att trycka på knappen **B**.

ECO-FUNKTION

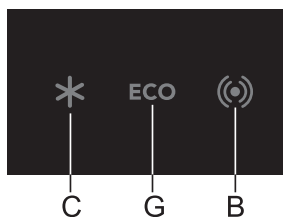

För att aktivera funktionen **Eco**, tryck på knappen **G**. När denna funktion är aktiverad kommer apparaten att vara igång med optimala inställningar.

SÄKERHETSSPÄRR (BARNSÄKERHETSLÅS)



Använd denna funktion om du inte vill ställa in apparaten manuellt.


För att aktivera detta läge, tryck och håll inne knappen **B** i tre sekunder och **L** kommer att visas på displayen **E**.

Det innebär att alla knappar utom **B** låses. För att deaktivera säkerhetslåset, tryck in knappen **B** och håll den inne i tre sekunder.

APPARATENS INSIDA


(* Utrustningen beror på vald modell)

HYLLA

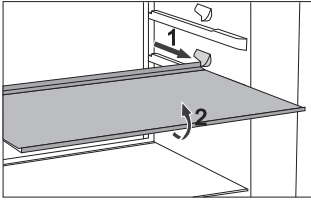

- För enklare åtkomst till mat och bättre översikt kan hyllorna delvis dras ut.
- Du kan justera hyllorna som du vill på skenorna inuti kylskåpet. För att ta bort en hylla från kylskåpet, dra ut den till anslag. Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt.
Förvara ömtåliga varor baktill på hyllan där temperaturen är lägre.


FLASKHÅLLARE*

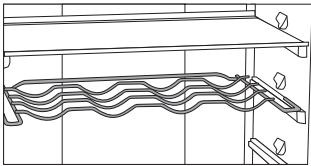

- Några modeller har också en flaskhållare. Flaskhållaren är skyddad mot att dras ut – den kan bara dras ut när den är tom. För att dra ut den, lyft lätt baktill och dra den mot dig. Placera flaskhållaren så att flaskorna inte förhindrar att dörren stängs ordentligt. Hållaren tål en maxlast på 9 stycken 0,75-litersflaskor eller 13 kg totalvikt – se etiketten på höger sida inuti apparaten.
- Burkar kan också placeras i flaskhållaren (på längden eller tvären).


CRISPZONE - LÅDA FÖR FRUKT OCH GRÖNSAKER MED FUKTREGLERING

- Facket nertill i kylskåpet är till för att förvara frukt och grönsaker. Den behåller rätt fuktnivå och förhindrar att livsmedlen torkar ut. Förvara livsmedlen i lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter. Korgen har en integrerad fuktreglerare som gör att du kan ställa in fuktigheten efter hur mycket mat som finns i kylskåpet.

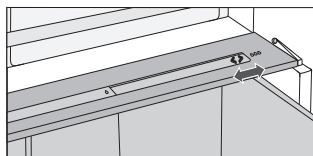

Mindre mängder mat - för kontrollreglaget till höger

Större mängder mat - för kontrollreglaget till vänster

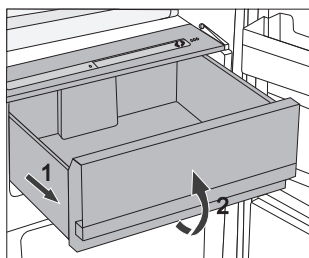


- Dra ut korgen:
 - Dra ut korgen till anlag. Lyft sedan fronten och dra ut den helt.

INSIDAN AV KYLSKÅPSDÖRREN

Kylskåpsdörren är försedd med utrymmen (hyllor eller fack) där du kan förvara ost, smör, ägg, yoghurt och andra mindre förpackningar, tuber, små burkar osv. Den nedersta delen av dörren är försedd med en flaskhylla.

JUSTERBARA DÖRRKORGAR

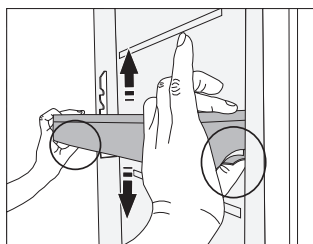


Dörrkorgarnas/hyllornas höjd kan justeras efter dina preferenser utan att de behöver tas ut ur apparaten.

Kläm ihop flikarna på på båda sidorna och flytta korgen/hyllan upp eller ner.

För att ta bort en korg från apparaten, lyft den så långt det går och dra ut den.

FÖRVARINGSLÅDA (MULTIBOX)*

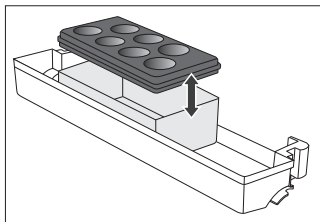

- **MultiBox**-korgen är ett bekvämt sätt att förvara mat med stark lukt, t.ex. vällagrad ost, korv, lök etc.
- Silikonlocket har en lufttät packning som förhindrar att maten torkar och att lukten sprider sig i kylan.
- Silikonlocket kan också användas som ägghållare eller isbricka.

- Om det flexibla locket används som ägghållare, placera den direkt i botten på dörrkorgen och använd den öppna, nedre delen av MultiBox-korgen för att förvara mat i mindre förpackningar – paté, sylt, mindre tuber etc.

FLÄKT*

- Fläkten som är placerad under taket i kylskåpet eller gömd i frysacket ser till att temperaturen fördelas jämnt och reducerar kondens på förvaringsytorna.


JONISATOR (IONAIR)*

- **Luftjonisatorn** som har installerats i kylskåpet håller luften ständigt fräsch. Resultatet blir att maten håller sig fräsch och god längre.
- Luftjonisatorn kan slås på och stängas av med strömbrytaren som sitter på fläkthuset eller på sidan av kyltornet (beroende på modell).

Slå på och stänga av jonisatorn

Sätta på = |

Stänga av = 0

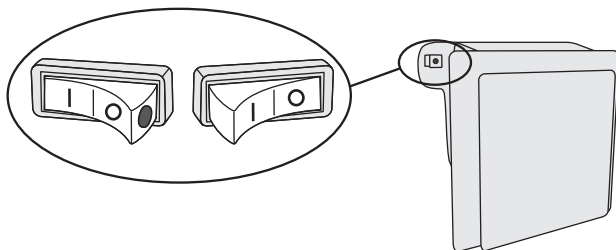

När jonisatorn har slagits på visas en röd punkt på strömbrytaren.


ADAPTIVE INTELLIGENT TECHNOLOGY

Innovativ sensorteknik gör att apparaten fungerar i enlighet med användarens vanor och beteende. Adaptiva, intelligenta system övervakar, analyserar och registrerar användningen av apparaten dagligen och varje vecka, och anpassar driften efter mottagna mönster. Om apparaten kan förutse att dörren öppnas oftare kommer den automatiskt att sänka temperaturen för att undvika att mattemperaturen höjs då dörren öppnas oftare. Apparaten kan också förutse om större mängder livsmedel ska läggas i kylan eller frysen och kan anpassa sig genom mer intensiv kylning eller infrysning.

REKOMMENDERAD FÖRDELNING AV LIVSMEDEL I APPARATEN

Sektioner i kylskåpet:

- **övre delen:** burkmat, bröd, vin, bakverk osv.
- **mittersta delen:** mejeriprodukter, färdigrätter, efterrätter, mjuka drycker, öl, tillagad mat osv.
- **Fresh-korg:** - kött, köttprodukter, delikatesser
- **Korg för frukt och grönsaker:** färsk frukt, grönsaker, sallat, rotfrukter, potatis, lök, vitlök, tomater, tropisk frukt, surkål, rovor etc.

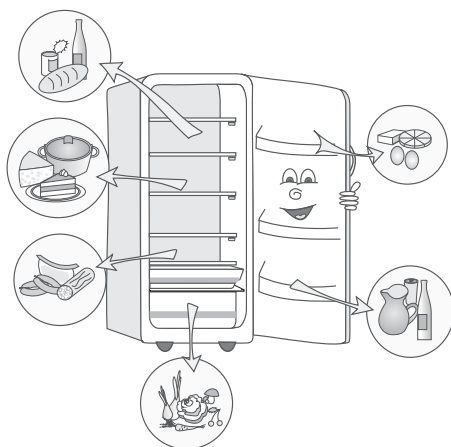

Sektioner i kylskåpsdörren:

- **övre/mittersta dörrkorgar:** ägg, smör, ost osv.
- **nedre dörrkorgar:** drycker, burkar, flaskor osv.

FÖRVARING AV LIVSMEDEL I KYLSKÅPET

VIKTIGA VARNINGAR FÖR FÖRVARING AV LIVSMEDEL



Korrekt användning av apparaten, väl förpackade livsmedel, rätt temperatur och hygieniska standarder för livsmedel har en avgörande påverkan på förvaringen av livsmedel.

Observera matens sista förbrukningsdag som anges på förpackningen.

Mat som förvaras i kylskåpet ska förvaras i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.

Förvara inte antändliga, flyktiga eller explosiva substanser i kylskåpet.

Flaskor med hög alkoholhalt ska förvaras upprätt och väl förslutna.

Vissa organiska lösningar, t.ex. flyktiga oljor i citron- eller apelsinskal, syror i smör osv., kan orsaka skada vid långvarig kontakt med plasttytor och kan på lång sikt påskynda plastmaterialets åldrande.

Obehaglig lukt är en varning på att apparaten bör rengöras eller att det finns fördärvad mat (se Rengöra apparaten).

Om du lämnar hemmet under en längre tidsperiod, ta bort mat som kan bli dålig från kylskåpet.

FÖRVARINGSTID FÖR LIVSMEDEL

Rekommenderad förvaringstid i kylskåpet

Typ av livsmedel	Tid
ägg, marinader, rökt kött	upp till 10 dagar
ost	upp till 10 dagar
rotfrukter	upp till 8 dagar
smör	upp till 7 dagar
efterrätter, frukt, TV-middagar, råa köttstycken	upp till 2 dagar
fisk, malet kött, fisk och skaldjur	upp till 1 dag


FÖRVARA MAT I FRESHZONE-LÅDAN

I facket **FreshZone** håller sig livsmedlen färska längre än i ett vanligt kylskåp och behåller mer smak och näringsämnen.

Nedbrytning och vikt förlust reduceras, så att frukt och grönsaker håller sig mer färska och naturliga längre.

För optimal effekt ska lådan hållas helt stängd.

- Se till att maten som du köper är färsk, eftersom det avgör kvaliteten på maten samt hur länge den håller sig i kylskåpet.
- Förvara livsmedlen i tillslutna behållare eller lämplig förpackning för att förhindra att de avger eller tar emot lukter.
- Ta ut maten ur lådan 30-60 minuter före användning för att låta aromen och smaken utvecklas i rumstemperatur.
- Exempel på livsmedel som är känsliga för låga temperaturer och som inte lämpar sig för förvaring i lådan **FreshZone**: ananas, avokado, bananer, oliver, potatis, aubergine, gurka, bönor, paprika (spansk peppar), meloner, vattenmelon, pumpor och squash etc.

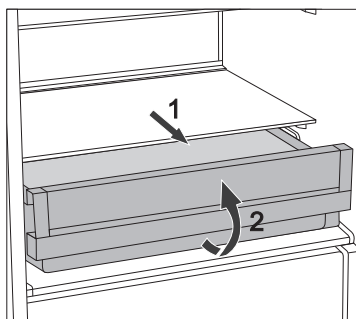

- Så här tar du bort lådan:
 - Dra ut lådan till anslag.
 - Lyft den sedan lätt i fronten och dra ut den helt.

AVFROSTNING AV APPARATEN

AUTOMATISK AVFROSTNING AV KYLSKÅPET

Kylen behöver inte avfrostning eftersom isen på den bakre väggen tinas automatiskt. Is som samlats kommer att smälta när kompressorenheten är inaktiv. Vattendropparna rinner ut genom öppningen på den bakre innerväggen och ner i behållaren ovanför kompressorn, där avdunstar vattnet.

Om du skulle få syn på alltför mycket isbildning på den bakre väggen (3-5 mm), stäng av apparaten och frosta av den manuellt.

RENGÖRING AV APPARATEN

Före rengöring, koppla bort apparaten från elnätet – stäng av apparaten (se kapitlet Slå på/stänga av apparaten) och dra ut strömsladden ur vägguttaget.


- Använd en **mjuk trasa** och rengör alla ytor. Rengöringsmedel som innehåller **slipande partiklar, syror eller lösningsmedel är inte lämpliga för rengöring** eftersom de kan skada ytan.

Rengör apparatens **utsida** med vatten eller en mild, lödbrande lösning. Lackbelagda ytor och aluminiumytor kan rengöras med ljummet vatten med tillsats av lite mildt rengöringsmedel.


Rengöringsmedel med en mindre alkoholhalt är också acceptabla (t.ex. fönsterputs).

Använd inte rengöringsmedel som innehåller alkohol för att rengöra plastmaterial.

Apparatens insida kan rengöras med ljummet vatten som du kan tillsätta lite **ättika** i.

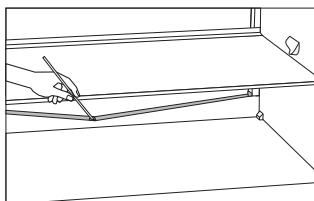

- Det finns ett avlopp och en öppning genom vilken vattnet från upptinad is rinner under kylpanelen som kyler ner insidan av kylskåpet. Avloppet och öppningen får inte täppas igen. Kontrollera dem regelbundet och rengör vid behov (t.ex. med ett sugrör).
- Ansamling av frost eller is, 3-5 mm tjock, ökar elförbrukningen. Sådana ansamlingar ska därför avlägsnas regelbundet. Använd aldrig vassa föremål, lösningsmedel eller sprejer.

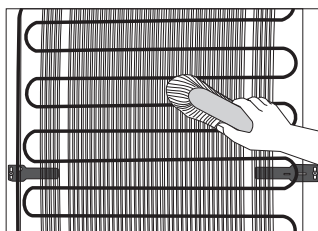

- **Kondensorn** som är monterad på baksidan (utsidan) ska alltid hållas ren, dammfri eller rester från os och ångor. Använd en mjuk, icke-metallisk borste eller en dammsugare för att emellanåt ta bort dammet.
- När du är klar med rengöringen slår du på apparaten igen och lägger in maten.

FELSÖKNING

Problem:	Orsak eller åtgärd
Apparaten går inte igång efter strömanslutning:	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att det finns spänning i eluttaget och att apparaten är påslagen.
Kylningssystemet har varit igång ständigt under en lång period: 	<ul style="list-style-type: none">• Rumstemperaturen är för hög.• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.• Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orenheter på tätningslisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätningslist osv.).• Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.• Kylskåpsensorn (A) är igensatt med färska livsmedel. Flytta på livsmedlen så att luft kan cirkulera runt sensorn (endast vissa modeller).• Otillräcklig kylning av kompressor och kondensor. Kontrollera luftcirkulationen bakom apparaten och rengör kondensorn.
Alltför stor isbildning vid kylskåpets bakre innervägg kan bero på följande:	<ul style="list-style-type: none">• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.• Varm mat har lagts in i kylskåpet.• Mat som kommer i kontakt med den bakre väggen inuti kylskåpet.• Dålig dörrtätninglist.• Byt ut tätninglisten om den är förorenad eller skadad.
Kondens (dagg) på hyllan ovanför lådorna:	<ul style="list-style-type: none">• Detta är ett transient fenomen som inte kan undvikas helt under perioder med hög omgivningstemperatur och luftfuktighet. Det avtar när temperaturen och luftfuktigheten blir normal igen. Vi rekommenderar att du rengör lådorna oftare och torkar av droppar då och då.• Öppna reglaget för fuktkontroll.• Förvara maten i tillslutna behållare eller andra lämpliga förpackningar.
Det droppar vatten från kylskåpet:	<ul style="list-style-type: none">• Avloppet är igensatt eller vatten droppar förbi vattengallret.• Rengör den tilltäppta öppningen, t.ex. med ett plastsugrör.• Frosta av tjocka isansamlingar manuellt (se Avfrostning av apparaten).
Knappen B blinkar:	<ul style="list-style-type: none">• Dörren har öppnats för ofta eller har varit öppen för länge.• Dörren är inte riktigt stängd (möjliga orenheter på tätninglisten, felaktigt inriktad dörr, skadad tätninglist osv.).• Ett längre strömavbrott.• Alltför stor mängd färska livsmedel har lagts in på en och samma gång.

Problem:	Orsak eller åtgärd
Det är svårt att öppna dörren:	<ul style="list-style-type: none"> • Det kan vara svårt att öppna luckan precis efter att du har stängt den. När du öppnar luckan kommer en viss mängd kall luft ut ur apparaten och ersätts med varm rumsluft. När luften kyls skapas ett undertryck som leder till att det kan vara svårt att öppna dörren. Situationen normaliseras efter några få minuter och du kan återigen öppna luckan med lätthet.
LED-belysningen fungerar inte:	<ul style="list-style-type: none"> • Om LED-belysningen inte fungerar, kontakta en servicetekniker. • Försök inte att själv reparera LED-belysningen, eftersom det är risk för kontakt med högspänning!

Om ingen av ovanstående lösningar tycks lösa ditt problem, kontakta närmaste auktoriserade servicecenter och uppge uppgifterna från märkplåten inuti apparaten: typ av apparat, modell och serienummer.


INFORMATION OM LJUDNIVÅ

Kylning i frysack är möjligt genom ett kylsystem som även inkluderar en kompressor (och en fläkt i en del apparater), som genererar en del ljud. Nivån för sådana ljud beror på installation, korrekt användning och apparatens ålder.

- **Efter att du har anslutit apparaten till eluttaget** kan kompressorn eller ljudet av flödande vätska vara något högre. Detta är inte ett tecken på fel och har ingen påverkan på apparatens livslängd. Med tiden blir dessa ljud tystare.
- **Ovanliga eller höga ljud** kan ibland uppstå under apparatens drift; de är oftast resultatet av felaktig installation:
 - Apparaten måste stå plant och stadigt på ett fast underlag.
 - Apparaten får inte vidröra en vägg eller närliggande inventarier.
 - Kontrollera att tillbehören inuti apparaten är rätt placerade och att ljudet inte orsakas av skallrande burkar, flaskor eller andra kärl som kan ha kommit i kontakt med varandra.
- Apparaten kan tillfälligt avge mer ljud på grund av högre belastning på kylsystemet. Detta kan uppstå om dörren öppnas ofta eller under längre tid, om en stor mängd färsk mat stoppas in i frysen eller om intensivkylningsfunktioner aktiveras.

VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR SOM INTE PÅVERKAR
APPARATENS FUNKTIONALITET.

Instruktioner för användning av apparaten finns även på vår webbplats på www.asko.com





ASKO



577295

sv (12-17)